SAMSUNG

液晶电视

LA32R8
LA37R8
LA40R8
LA40M8
LA46M8
LA52M8

使用说明书

使用本产品之前，请先仔细阅读本手册。
请保存好本手册，以备随时查阅。

屏幕菜单
PC（个人电脑）显示器
画中画 (PIP)
图文电视

请在 www.samsung.com/global/register 注册您的产品
在此处记下型号和序列号，以供今后参考之用。
型号_____ 序列号_____

显示静止图像时的注意事项

静止图像可能会导致电视屏幕永久性损坏。

- 不要在 LCD 平板上显示静止图像超过 2 小时，因为这会导致出现屏幕图像残影。
  此图像残影也称为 screen burn (荧光屏灼伤)。
  要避免此类图像残影，请在显示静止图像时降低屏幕的亮度和对比度。
-
  长时间观看 4:3 格式的液晶电视节目时，在屏幕的左侧、右侧和中央显示的边缘会由于屏幕上光发射的不同而留下痕迹。
  播放DVD 或连接游戏控制台也会对屏幕产生类似的影响。
  上述原因导致的损坏不在保修范围之内。
- 显示电子游戏和PC 的静止图像的时间超过某段时间后可能会导致局部余像。为避免出现此效果，请在显示静止图像时降低 brightness (亮度)和contrast (对比度)。

©2007 三星电子有限公司保留所有权利。

目录

电视机的连接和准备

- 部件清单 2
- 安装底座 2
- 安装墙壁安装套件 2
- 查看控制面板 3
- 查看连接面板 4
- 查看遥控器 6
- 安装遥控器电池 8
- 开机和关机 8
- 将电视机置于待机模式 8
- 即插即用 9

设置频道

- 自动选台 10
- 手动选台 11
- 设置频道管理 12
- 激活频道童锁 12
- 变更已储存频道的台号 13
- 指定频道名称 13
- 频道接收微调 14

设置图像

- 更改图像标准 14
- 调整个人设定图像 15
- 改变色温 15
- 为图像配置详细设置 16
- 激活背光 17
- 改变图像尺寸 17
- 冻结当前图像 18
- 数字降噪/动态色彩/DNIe 18
- 将图像设置重置为出厂默认值 19
- 观看画中画(PIP) 19

设置伴音

- 更改伴音标准 21
- 调整伴音设置 21
- SRS TSXT 22
- 自动调整音量 23
- 选择内部静音 23
- 听副画面的伴音 23
- 将伴音设置重置为出厂默认值 24
- 连接耳机 24
- 选择伴音模式 24

设置时间

- 设置和显示当前时间 25
- 设置关机提示 25
- 自动打开和关闭电视机 26

其他设置

- 选择您的语言 27
- 使用游戏模式 27
- 设置蓝背景模式 28
- 设置 PC 家庭影院 28
- 设置光效 (LA32R8，LA37R8，LA40R8) 29
- 选择开关机旋律 29
- 使用省电功能 30
- HDMI 黑色水平 30
- 选择节目源 31
- 编辑输入源名称 31

设置个人电脑

- 设置遥控器 32
- 对遥控器编程以用于其它组件 34
- 设置您的 PC（个人电脑）软件 (以 Windows XP 为例) 37
- 显示模式 37
- 设置个人电脑 39

关于 Anynet+ (视型号而定)

- 什么是 Anynet+ 40
- 连接 Anynet+ 设备 40
- 设置 Anynet+ 41
- 在 Anynet+ 设备之间浏览和切换 42
- 录制 43
- 请求维修之前检查以下情况 44

使用建议

- 墙托架调整（单独出售）(LA40R8，LA40M8，LA46M8，LA52M8) 45
- 使用 Kensington 防盗锁 46
- 故障诊断：与维修人员联系之前 46
- 技术和环境规范 47
- 有毒有害物质及元素分析 49

符号　按下　重要事项　注意事项　单触式按钮

部件清单

请确保随液晶电视机一起提供了下列部件。
如果缺少任何一项，请与您的经销商联系。

遥控器和电池
(AAA x 2)

电源线

下盖

M4 X L16
底座螺钉（4 个）


支架

清洁布

◆ 使用说明书　◆ 保修卡　◆ 安全指南　◆ 注册卡

➢ 保修卡 / 维修网络卡 / 安全指南 / 注册卡 (国家不同，电视配件也有所不同)

➢ 支架和支架螺钉是否包含，根据型号而定。

安装底座

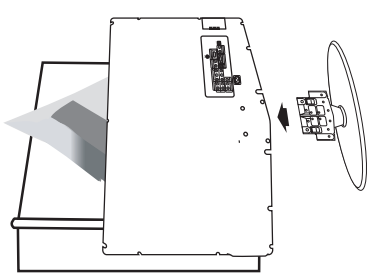
< 2 >

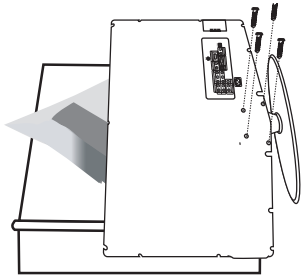
< 3 >

1. 将电视机正面朝下放在桌面的软布或软垫上。
2. 将支架插入电视底部的孔中。
3. 将螺钉插入所示孔中并拧紧。

➢ 支架安装用于32 英寸型号以上的。

安装墙壁安装套件

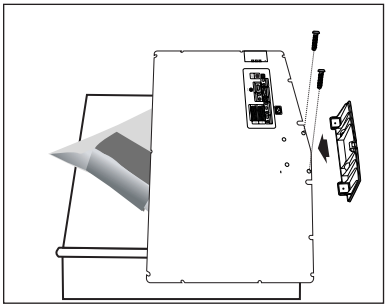

墙壁安装部件（单独销售）让您可以将电视机安装在墙壁上。
有关进行墙壁安装的详细信息，请参阅随墙壁安装部件提供的说明。
安装墙壁安装支架时请与技术人员联系，请求其协助。
如果您选择自行安装电视机，并因此对产品造成任何损害或对您本人或他人造成任何人身伤害，三星电子概不承担任何责任。

➢ 卸下支架，并用座盖盖住底部的孔并用螺钉固定。

查看控制面板

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

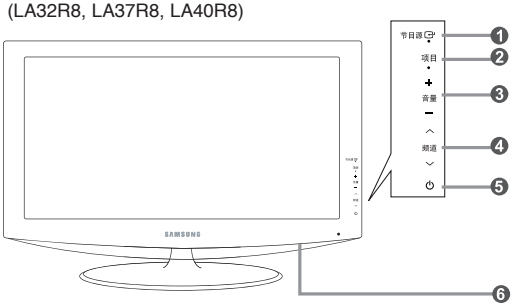

前面板按钮
按每个按钮的正面即可进行操作。

(LA40M8, LA46M8, LA52M8)

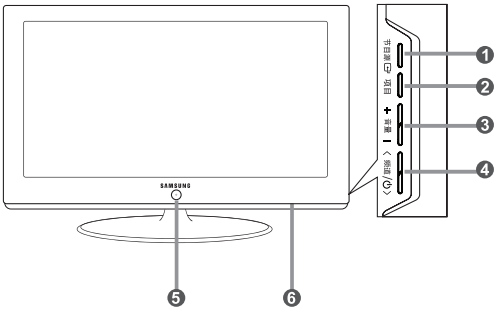

➢ 产品颜色和外形可能随型号的不同而异。

❶ 节目源
在所有可用输入节目源（TV、AV1、AV2、S-Video、分量输入1、分量输入2、PC、HDMI1 和 HDMI2 ）之间切换。
屏幕菜单中此按钮的功能与遥控器上 确认 按钮的功能相同。

❷ 项目
按此按钮可查看电视机功能的屏幕菜单。

❸ + 音量 −
按这两个按钮可提高或降低音量。
屏幕菜单中 + 音量 − 按钮的功能与遥控器上◄ 或 ► 按钮的功能相同。

❹ < 频道 /⏻ >
按此按钮更改频道。
屏幕菜单中 < 频道 > 按钮的功能与遥控器上 ▲ 或 ▼ 按钮的功能相同。
（不使用 遥控器，您也可以用频道按 钮打开电视机 。）

❺ ⏻ 电源
按此按钮可打开和关闭电视机。

电源指示灯
在打开电源时不停闪烁，然后熄灭，处于待机模式时则亮起。

遥控传感器
将遥控器对准电视机上的这一位置。

❻ 扬声器

查看连接面板

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

(LA40M8, LA46M8, LA52M8)

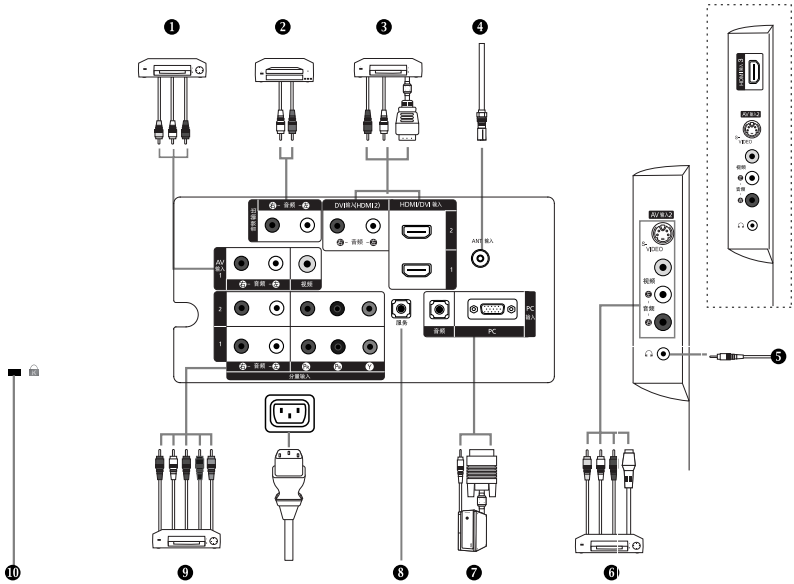

☛ 每当将外部设备与电视机连接时，都请确保已将电视机的电源关闭。

☛ 连接外部设备时，请将电缆和与之颜色相同的连接端子相连。

❶ *连接外部A/V（视听）设备*

–将 RCA（可选）或 S-VIDEO 电缆（可选）连接到适当的外部 A/V（视听）设备（如录像机、DVD 或摄像机）。

–将 RCA 音频电缆（可选）连接到电视机背面的“音频 - 音频 - （左右音频）”，并将另一端连接到 A/V（视听）设备上对应的音频输出连接器。

❷ *连接音频*

–将 RCA 音频电缆连接到电视机背面的“音频 - 音频 - （左右音频）”，并将另一端连接到功率放大器或 DVD 家庭影院连接器上对应的音频。

❸ *连接**HDMI 1** 输入*

–支持与启用 HDMI 连接的 AV 设备（机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和数字电视）之间进行连接。

–HDMI 到 HDMI 的连接无需伴音连接。

➢ 什么是 HDMI？

–HDMI（又称高清晰多媒体接口）是下一代接口，使用一根电缆便可传输数字音频和视频信号，无需压缩。

–由于它支持多声道数字音频（5.1 声道），多媒体接口一词对于它而名符其实。

HDMI 与 DVI 之间的差别在于：HDMI 设备尺寸较小，安装有 HDCP（高宽带数字复制保护）编码功能，同时支持多声道数字音频。

*连接**HDMI 2** 输入、**DVI** 输入(㉑ - 音频 - ㉒)*

– 在通过 HDMI 或 DVI 将该产品连接到机顶盒、DVD 播放器或游戏控制台等设备时，请确保已将其按照下表所示的方法设置为兼容的视频输出模式。
否则，可能导致图像失真、图像损坏或无图像。
– 采用 HDMI 电缆连接时，只能使用HDMI 1 输入和HDMI 3 输入端子。
➢ 连接时应使用DVI –HDMI 电缆或DVI –HDMI 适配器，并将DVI 上的端子连接到“㉑ - 音频 - ㉒（左右音频）以便输出伴音。”
➢ HDMI/DVI 或分量输入的支持模式。

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50HZ	x	x	x	o	o	o
HDMI/DVI 60HZ	x	o	x	x	o	o
分量输入	o	o	o	o	o	o

(LA40M8, LA46M8, LA52M8)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50HZ	x	x	x	o	o	o	o
HDMI/DVI 60HZ	x	o	x	x	o	o	o
分量输入	o	o	o	o	o	o	o

– 支持较低版本 HDMI 模式的外部设备可能无法利用最新 HDMI 版本 (HDMI 1.3) 来实现。
电视机的在此情况下，请连接到电视机后面板上的 HDMI 输入 2 和DVI 输入 (HDMI 2) “㉑ - 音频 - ㉒”（右左音频）。部分较低版本的 HDMI 电缆可能导致令人厌烦的闪烁或无屏幕显示。在此情况下，请使用支持最新 HDMI 版本(HDMI 1.3) 的电缆。

❹ *连接天线或有线电视网*

电视机必须从以下信号源之一收到信号，才能正确显示电视频道：
– 户外天线/有线电视网/卫星网络

❻ *连接外部 **A/V**（视听）设备*

– 将 RCA（可选）或 S-VIDEO 电缆（可选）连接到适当的外部 A/V（视听）设备（如录像机、DVD 或摄像机）。
– 将 RCA 音频电缆（可选）连接到电视机背面的“㉑ - 音频 - ㉒（左右音频）”，并将另一端连接到 A/V（视听）设备上对应的音频输出连接器。
– 可以将耳机连接到电视机耳机输出端(❺)。连接耳机后，内置喇叭就不会出伴音了。

❼ *连接电脑*（可选）

– 将 D- Sub 电缆一端连接到电视机背面的 PC (PC 输入)，并将另一端连接到电脑的视频卡。(可选)
– 将立体声音频电缆连接到电视机背面的 AUDIO (PC 输入)，并将另一端连接到电脑声卡上的音频输出。

❽ *维修使用*

– 仅供工程师使用的连接器。

❾ *连接分量设备 **(DTV/DVD)***

– 将分量视频电缆（可选）连接到电视机背面的分量连接器（P_R、P_B、Y），并将另一端连接到DTV 或 DVD 的对应分量视频输出连接器。
– 如果您希望同时连接机顶盒和 DTV（或 DVD），应将机顶盒连接到DTV（或DVD），并将 DTV（或DVD）连接到电视机的分量连接器（P_R、P_B、Y）。
– 分量设备（DTV 或 DVD）背面的 P_R、P_B 和Y 连接器有时也标为Y、B-Y 和 R-Y 或Y、Cb 和Cr。
– 将 RCA 音频电缆（可选）连接到电视机背面的“㉑ - 音频 - ㉒（右左音频）”，并将另一端连接到DTV 或 DVD 上对应的音频输出连接器。
– 此液晶电视机在 720p 模式下显示图像的效果最佳。
– R8 系列液晶电视机最大可支持 1080i 模式, M8 系列最大可支持1080p 模式。

❿ ***Kensington** 锁*

– Kensington 锁（可选）是一种在公共场合固定电视设备的工具。
– 如果要使用锁定装置，请与销售电视机的经销商联系。
– Kensington锁的位置可能随其型号而有所不同。

查看遥控器

❶ 选择使三星遥控器控制目标设备 (TV、DVD、STB、CABLE 和 VCR) 。

❷ 开机 /待机 按钮

❸ 用于直接选取频道的数字按钮

❹ 一位/两位数频道选择

❺ 在屏 幕上显示 频道列表

❻ 直接选择电视模式

❼ 录像机 / DVD 功能
(倒带、停止、播放/ 暂停、快进)

❽ ⊕ 音量提高
⊖ 音量减低

❾ 暂时关闭伴音

❿ 菜单 显示和更 改确认

⓫ 伴音 效果选择

⓬ 返回 到上一菜 单

⓭ 图像 效果选择

⓮ DNIe 选择

⓯ 伴音效果 选择

⓰ SRS TSXT 选择

⓱ 设定 为所选的 5 种设 备之一 (电视、机顶 盒、录像 机、有线电视 或 DVD)。

⓲ 按下 此按钮，遥控 器上部分 按钮 (目标 设备选择 按钮，音量控制 按钮，频道 按钮和静 音按钮) 发光，为省 电发光仅 持续几秒 钟。此功 能方便使 用者在夜晚 和光线昏 暗处使 用遥控 器。

⓳ 可用节目源选择

⓴ 上一频道

㉑ 自动关闭电源选择

㉒ 录制实况广播 (不可用) (仅限 Anynet+ 功能) (请参阅第 40 页)

㉓ ⊙ 下一频道
⊙ 上一频道

㉔ 退出屏幕菜单

㉕ 控制菜单中的光标

㉖ 用于查看当前节目的信息

㉗ 图像冻结

㉘ 运行 Anynet+ 查看功能和设置 Anynet+ 设备。请参阅 Anynet+ 使用说明书。

㉙ 选择画中画尺寸

㉚ 画中 画打开 /关闭
节目源: 输入节目源选择
画面位置: 画中画位置选择
频道 ⊙ : 下一个频道
频道 ⊙ : 上一个频道

㉛ 如果 遥控器不工作，请更 换电池，然后 按住复位 按钮 2-3 秒钟之 后再使用 遥控器。

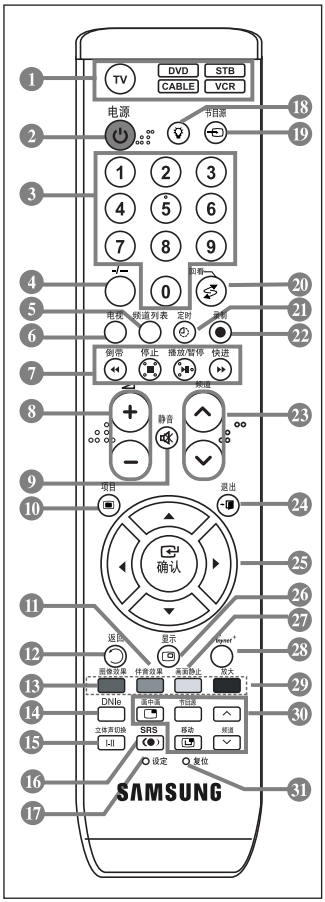

➢ 遥控器的性能可能会受到明亮光线的影响。

➢ 这是一款可供视觉障碍者使用的特殊遥控器，其电源、频道和音量按钮旁均有盲文点。

查看遥控器（视型号而定）

❶ 开机/待机按钮
❷ 用于直接选取频道的数字按钮
❸ 一位/两位数频道选择
❹ 在屏幕上显示频道列表
❺ 直接选择电视模式
❻ ⊕ 音量提高
⊖ 音量减低
❼ 暂时关闭伴音
❽ 菜单显示和更改确认
❾ 伴音效果选择
❿ 返回到上一菜单
⓫ 图像效果选择
⓬ 调整屏幕亮度使之适合周围环境
⓭ 伴音模式选择
⓮ DNIe 选择
⓯ SRS TSXT 选择
⓰ 可用节目源选择
⓱ 上一频道
⓲ 自动关闭电源选择
⓳ 直接选择 HDMI 模式
⓴ ⌃ 下一频道
⌄ 上一频道
㉑ 退出屏幕菜单
㉒ 控制菜单中的光标
㉓ 用于查看当前节目的信息
㉔ 图像冻结
㉕ 画中画打开/关闭
㉖ 选择画中画尺寸
㉚ 节目源：输入节目源选择
移动 画中画位置选择
频道 ⌃：下一个频道
频道 ⌄：上一个频道

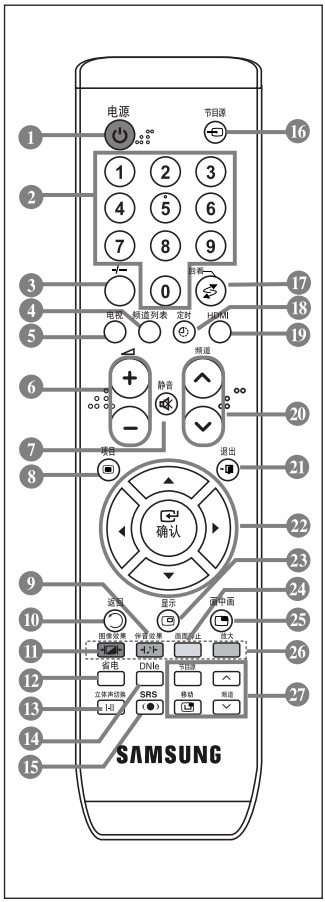

安装遥控器电池

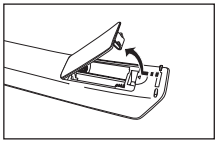

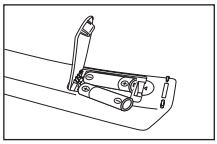

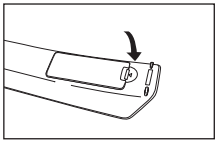

1. 如图所示，向上抬起遥控器后盖。
2. 安装两节 AAA 规格的电池。
   ➢ 确保电池的正极 + 和负极 - 如电池盒内的示意图所示。
3. 装回后盖。
   ➢ 如果长时间不用遥控器，请取出电池并将电池放在凉爽干燥的地方保存。
   遥控器可在距电视机 22 米的范围内使用。
   （在一般使用电视机的情况下，电池可用一年左右。）

➢ 如果遥控器不工作，请进行下列检查：
1. 是否打开了电视机?
2. 电池的正极和负极是否倒转?
3. 电池电量是否耗尽?
4. 是否断电或者未插入电源线?
5. 附近是否有特殊的荧光或氖光信号?

开机和关机

电源线与电视机背面连接。

1. 将电源线插入适当的插孔。
   ➢ 电视机前面板上的待机指示灯亮起。
2. 按下前面板上的电源⏻ 按钮。
   ➢ 还可按遥控器上的电源按钮或 TV 按钮打开电视。
   ➢ 自动选择上次观看的电视台。
3. 按下遥控器上的数字按钮 (0~9) 或上一频道下一频道按钮 (∧/∨)，
   或者按下电视机右侧的< 频道 > 按钮。
   ➢ 第一次打开电视机时，将要求您选择菜单的显示语言。
4. 要关闭电视，再次按下电源⏻ 按钮即可。

➢ 如果您长时间不观看电视节目，请将电视机电源插头拔下，以节约能源。
因为电视机处于待机状态下也会消耗能源。

将电视机置于待机模式

为减少功耗，可将您的电视机置于待机模式。您想暂时中断观看（如吃饭）时，待机模式就很有用。

1. 按遥控器上的电源⏻ 按钮。
   ➢ 屏幕关闭，电视机前端亮蓝色待机指示灯。
2. 要重新打开电视，只需再按电源⏻ 、数字按钮 **(0~9)** 或下一频道/上一频道
   按钮 (∧/∨) 即可。
   ➢ 切勿长时间将电视机置于待机模式（如您外出度假）。
   最好拔下电视机的电源和天线。

即插即用

电视机第一次打开时，会先后自动出现几个基本设定。
可以进行以下设置。

1. 按遥控器上的电源⏻ 按钮。
   屏幕上出现开始即插即用消息，确定已选定。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的语言。
   按确认 按钮确认您的选择。
3. 按 ◄ 或 ► 按钮选择商店或家庭，然后按确认 按钮。
   屏幕显示检查天线连接状态的消息。

➢ 我们建议将电视机设置为家庭模式，以便在家庭环境中获得最佳效果。
➢ 商店模式仅适用于零售环境。
➢ 如果电视机意外设置商店模式，而您想返回到家庭模式，请按音量按钮，然后按住电视机面板上的项目按钮，持续5 秒钟。

4. 选择确定后显示消息检查天线输入。
   按下确认 按钮。
   ➢ 请检查天线电缆的连接是否正确。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的地区。
   按确认 按钮确认您的选择。
6. 屏幕上显示自动选台菜单，其中开始已被选中。
   按下确认 按钮。
   ➢ 频道搜索将自动开始并结束。存储所有可用的频道后，将出现时钟设置菜单。
   ➢ 可随时按确认 按钮来中断记忆过程。
7. 按下确认 按钮。
   按 ◄ 或 ► 按钮可选择月，日期，年，小时、分钟或 am/pm 。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮进行设置。
   ➢ 您还可以通过按遥控器上的数字按钮来设置小时和分钟。
   屏幕将显示消息欣赏节目 。
8. 按确认 按钮确定设置。

- 语言：选择语言。
- 地区：选择地区。
- 自动选台：自动扫描并存储当地可以收看的频道。
- 时钟设置：设置电视机时钟的当前时间。

如果您想重设该功能...

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 再次按确认 按钮，选择即插即用。
3. 屏幕上显示消息开始即插即用。

– 自动选台

– 手动选台

自动选台

您可以扫描所有频道（范围大小视您所在国家或地区而定）。
自动分配的台号，可能与实际台号或想要的台号不对应。不过，您可以手动变更台号，清除不想看的频道。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
2. 按确认 按钮选择地区。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的地区。
   按确认 按钮确认您的选择。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择自动选台，然后按确认 按钮。
5. 按下确认 按钮。
   ➢ 电视机将开始记忆所有可收看的频道。
   ➢ 可随时按下确认 按钮中断记忆过程并返回频道菜单。
6. 存储所有可收看的频道后，将出现变更台号菜单。

手动选台

您最多可以存储100 个频道，包括通过有线电视网接收的频道。
手动选台时，您可以选择:

- ◆*是否将每个找到的频道都存储起来。*
- ◆*给每个选定的频道选择台号。*

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择手动选台，然后按确认 按钮。
3. 按确认 按钮选择节目。
4. 要为频道指定台号，通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择正确的编号，然后按确认 按钮。
   ➢ 您还可以通过按遥控器上的数字按钮来设置台号。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择彩色制式，然后按确认 按钮。
6. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的彩色标准，然后按确认 按钮。
7. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音制式，然后按确认 按钮。
8. 通过反复按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的伴音标准，然后按确认 按钮。
   ➢ 如果伴音异常或没有伴音，重新选择所需伴音制式。
9. 如果知道要存储的频道号，请按下▲ 或 ▼ 按钮，选择频道。
   通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 C（无线频道）或 Z（有线频道）。
   按 ► 按钮选择频道。通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的号码，然后按确认 按钮。
   ➢ 频道模式: P（节目模式）、C（无线频道模式）、Z（有线频道模式）
   ➢ 您还可以通过按下遥控器上的数字按钮来设置频道号。
10. 如果不知道频道号，按下▲ 或 ▼ 按钮，选择搜索。
    按下确认 按钮。通过按▲ 或 ▼ 按钮进行搜索，然后按确认 按钮。
11. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择存储。按确认 按钮选择确定。
12. 为每个待存储频道重复第 3 到 11 步。

◆ 节目: 选择频道的台号。 ◆ 彩色制式: 设置色彩支持制式。 ◆ 伴音制式: 设置伴音支持制式。	◆ 频道: 选择频道。 ◆ 搜索: 扫描频道的频率值。 ◆ 存储: 保存设置。

设置频道管理

依照个人偏好设置频道。
您可方便地删除、添加或锁定所需的频道。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道管理，然后按确认 按钮。
3. 再次按确认 按钮选择频道列表。
4. 按 ► 按钮选择 " "。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择不想要的频道，然后按确认 按钮取消。
6. 为每个要选择或取消的频道重复第 **5** 个步骤。
7. 按退出按钮退出。

➢ 将频道童锁选择为开时，" " 处于活动状态。

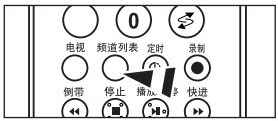

只需按遥控器上的频道列表按钮，即可选择这些选项。

激活频道童锁

此功能允许您通过屏蔽音频和视频来防止未经授权的用户（如儿童）观看不适宜的节目。侧面板上的按钮无法解除本频道童锁。
只有遥控器才能解除频道童锁设置，因此不要让儿童接触遥控器。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道管理，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道童锁，然后按确认 按钮 。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开或关，然后按确认 按钮 。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道列表，然后按确认 按钮。
6. 按 ► 按钮选择 “ ” 列。
7. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择不想要的频道，然后按确认 按钮取消。
8. 对于每个要锁定或解锁的频道，请重复步骤**7**。
9. 按退出按钮退出。

➢ 在频道童锁中选择开或关，
可方便地将在 “ ” 上选择的频道置于活动或不活动状态。

变更已储存频道的台号

您可以交换两个频道的台号，以便:

- ◆ *修改已自动存储频道的数字顺序。*
- ◆ *为经常观看的频道赋予一个易记的编号。*

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择变更台号，然后按确认 按钮。
3. 通过反复按 ▲ 或 ▼ 按钮，选择想要更改的频道号。
   按下确认 按钮。
   ➢ 选定的频道号和名称移到右侧。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按钮移动到要更改的位置，然后按确认 按钮。
   ➢ 选定的频道就与先前存储为选定频道号的频道交换。
5. 对其它待存储频道重复第 **3** 到 **4** 步。
6. 按退出按钮退出。

指定频道名称

发送频道信息时，将自动指定频道名称。
这些名称可以更改，您可以指定新的名称。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择名称，然后按确认 按钮。
3. 根据需要，通过按下 ▲ 或 ▼ 按钮，选择要指定新名称的频道。
   按下确认 按钮。
   ➢ 名称框周围显示选择条。
4.

若要	那么
选择一个字母、数字或符号	按 ▲ 或 ▼ 按钮
移动到下一个字母上	按 ► 按钮
移回到前一个字母	按 ◄ 按钮
确认名称	按确认 按钮。

   ➢ 可以选择的字符有:
   字母表上的字母 (A~Z) / 数字 (0~9) / 特殊字符 (–、空格)
5. 为每个要指定新名称的频道重复第 **3** 到 **4** 步。
6. 按退出按钮退出。

频道接收微调

可以采用微调操作手动调整特定频道，以便获得最佳接收效果。

1. 使用数字按钮直接选择要进行微调的频道。
2. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择频道，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择微调，然后按确认 按钮 。
4. 按 ◄ 或 ► 按钮调整微调。
   按下确认 按钮。
5. 按退出按钮退出。

➢ 经过微调的频道保存后，在频道标志上的频道号右侧用星号 " * "标记。

➢ 要重设微调，通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择复位，然后按确认 按钮。

更改图像标准

您可以选择最符合您观看要求的图像类型。

1. 按下项目按钮显示菜单。按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像，然后按确认 按钮。
2. 再按下确认 按钮选择模式。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需 图像效 果。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

◆ 动态: 选择在明亮的房间中进行高清晰显示的图像。
◆ 标准: 选择在正常环境中进行最佳显示的图像。
◆ 剧场: 选择在黑暗的房间中进行舒适显示的图像。

➢ 必须针对每个输入源单独调整图像效果。

➢ 选择复位可以恢复图像设置的出厂默认值。
（请参阅第 19 页上的将图像设置重置为出厂默认值 ）

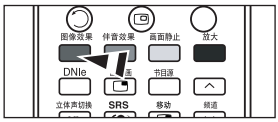

您还可以通过按下遥控器上的图像效果按钮来选择其中一个图像设置。

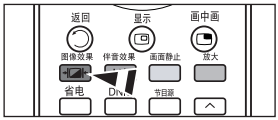

调整个人设定图像

您的电视机有几项可供您控制图像质量的设置。

1. 要选择所需图像效果，请按照更改图像标准说明的编号1 至4 进行。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮以选择特定项。
   按下确认 按钮。
3. 按下 ◄ 或 ► 按钮来减少或增加特定项的值。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

- ◆ 对比度: 调整对象和背景之间的亮度和暗度。
- ◆ 亮度: 调整整个屏幕的亮度。
- ◆ 清晰度: 将对象轮廓调整为更加锐化或钝化。
- ◆ 色度: 调整颜色，使颜色更亮或更暗。
- ◆ 色调: 调整对象的颜色，使对象更红或更绿，从而使其外观更加自然。

➢ 调整后的值将根据所选的图像效果进行存储。
➢ 在 PC 模式下, 只能调整对比度和亮度。

➢ 降低显示屏亮度能显著降低电视机在使用过程中的能耗，也能为您降低电视机的运行成本。

改变色温

您可以选择最适合您眼睛的色温。

1. 要选择所需图像效果，请按照第 9 页更改图像标准说明的编号 1 至 4 进行。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择色温，然后按确认 按钮。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需色温设置。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

- ◆ 冷2: 使色温比冷1菜单的色温更蓝。
- ◆ 冷1: 使白色略带蓝色。
- ◆ 正常: 使白色保持其本色。
- ◆ 暖1: 使白色略带红色。
- ◆ 暖2: 使色温比暖1菜单的色温更红。

➢ 调整后的值将根据所选的图像效果进行存储。
➢ 图像模式设置为动态或标准时，无法选择暖1和暖2。

为图像配置详细设置

您可以为图像配置详细设置。

1 按下项目按钮显示菜单。

2 按下确认 按钮选择图像。

3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择详细设置，然后按确认 按钮。

4 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按下确认 按钮。

可用选项：黑色水平调整、动态对比度、伽玛、白平衡、我的色彩控制、边缘增强、色彩空间、**XvYCC** (M8支持功能)。

5 获得理想设置后，按确认 按钮。

6 按退出按钮退出。

➢ 此功能在PC 模式中不可用。

➢ 当DNIe 设置为开时，详细设置在标准和剧场模式下可用。

- 黑色水平调整: 关/低/中/高
  可在屏幕上直接选择黑色等级来调整屏幕深度。
- 动态对比度: 关/低/中/高
  可对屏幕对比度加以调整，以获得最佳对比度。
- 伽玛： **- 3 ~ + 3**
  可调整图像的中级亮度。
  按 ◄ 或 ► 按钮，直到获得最佳设置。
- 白平衡: 红截止 / 绿截止 / 蓝截止 / 红增益/ 绿增益 / 蓝增益 / 复位
  可对色温加以调整，以获得更为自然的图像色彩。
  红截止/绿截止/蓝截止/红增益/绿增益/蓝增益: 更改调整值将刷新调整的屏幕。
  通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按下确认 按钮。
  按 ◄ 或 ► 按钮，直到获得最佳设置。
  ➢ 复位: 先前调整过的白平衡将复位为出厂默认值。
- 我的色彩控制：粉色/ 绿色/ 蓝色/ 白色/复位
  可以调整此设置，使之适合您的个人喜好。
  运行我的色彩控制功能时，当前图像在屏幕上显示前被捕捉为静止图像。
- 边缘增强：关/开
  可以突出对象的边缘。
- 色彩空间：自动/展宽
  可将输入信号的色彩再现空间设置为自动或展宽。
- **XvYCC** ：开/关（**LA40M8**、**LA46M8**、**LA52M8**）
  从连接到HDMI 或分量输入插孔的外部设备（如DVD 播放器）观看电影时，将 xvYCC 模式设置为开会增加清晰度和色彩空间。您必须将图像模式设置为剧场才能享受此功能。
  ➢ 使用较旧HDMI 版本的外部设备可能无法利用最新 HDMI 版本(HDMI 1.3) 来实现电视机的色彩空间。

激活背光

可通过调节LCD 背光亮度来调节屏幕亮度。(0~10)

1 按下项目按钮显示菜单。
按下 确认 按钮选择图像。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择背光，然后按确认 按钮。

3 按 ◄ 或 ► 按钮减小或增大特定项的值。
按下确认 按钮。

按下退出按钮退出。

改变图像尺寸

您可以选择最符合您观看要求的图像尺寸。

1 按下项目按钮显示菜单。
按下确认 按钮选择图像。

2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择尺寸，然后按确认 按钮。

3. 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项。
按下确认 按钮。

4. 按下退出按钮退出。

- **16:9:** 将图像尺寸调整为16:9，这种尺寸适用于DVD 或宽广播。
- **宽度放大：** 将图像的尺寸放大超过 **4:3**。
- **放大:** 垂直放大16:9 宽屏幕以适合屏幕尺寸。
- **4:3:** 这是视频电影或正常广播所使用的默认设置。
- **全扫描:** 当输入 HDMI（720p 或 1080i ）信号时，使用此功能可查看完整图像，不会被截断。

➢ HDMI 全扫描模式, 受外部视频输入设备的影响, 图像可能被截断或显示异常。

➢ 在 PC 模式下, 只能调整 16:9 和 4:3 模式。

➢ 放大: 通过按 ◄ 或 ► 按钮选择 。使用▲ 或 ▼ 按钮上下移动图像。选择 后，使用▲ 或▼ 按钮来放大或缩小图像的垂直尺寸。

➢ 宽度放大: 按 ► 或确认 按钮选择 后，用 ▲ 或 ▼ 按钮上/下移动屏幕 。

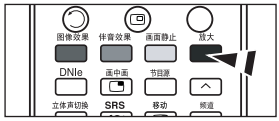

您可以通过按遥控器上的放大按钮来选择这些选项。

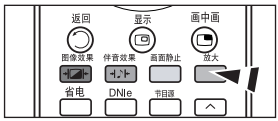

冻结当前图像

按下静止按钮，可以将活动图像冻结为静止图像。
再按一次即可取消。

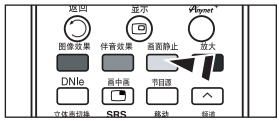

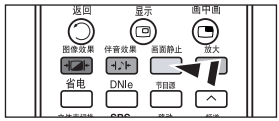

数字降噪 /动态色彩 /DNIe

如果电视机接收到的广播信号较弱，您可激活数字降噪功能来帮助减少任何静电和可能会在屏幕上出现的任何重影。

1 按下项目按钮显示菜单。
按下确认 按钮选择图像。

2 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项，然后按确认 按钮。

可用的选项：数字降噪 、动态 色彩、DNIe

3 对您的设置满意时，按确认 按钮。

4 按退出按钮退出。

◆ 数字降噪 关/低/中/高/自动
如果电视接收到的信号较弱，您可激活此功能来帮助减少任何静电和屏幕上出现的重影。

◆ 动态色彩 开/关
如果开启此选项，天空和草地的颜色将更加鲜艳和清晰，屏幕上的图像会更加逼真。

➢ 此功能在PC 模式中不可用。
➢ 此功只能在动态模式下使用。

◆ **DNIe:** 关/演示/开
本电视机包含 DNIe 功能，从而可提供高质量的观赏品质。
如果将 DNIe 设置为开，则可以在 DNIe 功能被激活的状态下观看屏幕。
如果将 DNIe 设置为演示，则可以在屏幕上观看已应用 DNIe 的图像和正常图像（用于演示目的）。
使用此功能，可以看到观赏品质的差异。

➢ **DNIe™**（**Digital Natural Image engine** 数字自然图像引擎）DNIe
此功能通过3D 降噪、清晰度增强以及对比度和亮度增强为您带来更清晰的画面。
新的画面补偿算法可以提供更亮、更清晰、更详细的图像。DNIe™ 技术使得所有信号都舒适无比。

➢ 此功能在PC 模式中不可用。
➢ 此功能在剧场模式中不可用。

将图像设置重置为出厂默认值

您可以恢复图像设置的出厂默认值。

1. 要选择所需图像效果，请按照第 13 页更改图像标准说明的编号 1 至 3 进行。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择复位，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择确定或取消，然后按确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

➢ 将为每种图像模式设置复位。

观看画中画 (PIP)

您可以在电视节目或视频输入的主画面中显示一个副画面。
这样，当您观看主屏幕时，还可同时观看来自所连接设备的电视节目或视频输入的图像。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按下确认 按钮选择设置 。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画中画，然后按确认 按钮。
3. 再按确认 按钮。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开，然后按确认 按钮。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择节目源，然后 按确认 按钮 。
   通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择副画面的信号源，然后按确认 按钮。
   ➢ 副画面可根据主画面的设置作为不同的节目源选择。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择尺寸，然后按确认 按钮。
   通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择副画面的尺寸，然后按确认 按钮。
6. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画面位置，然后按确认 按钮。
   通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择副画面的位置，然后按确认 按钮。

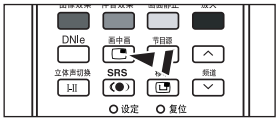

您可以通过按遥控器上的画中画按钮来选择这些选项。



7. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择节目，然后按确认 按钮。
   您可以通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择在副画面中观看的频道。
   按下确认 按钮。

   ➢ 当副画面设置为电视时，可以激活节目。

8. 按下退出按钮退出。

   ➢ 在使用主屏幕观看游戏或自动伴奏录音时，您可能会注意到画中画窗口中的图像变得有些不自然。

- ◆ 节目源: 用于选择副画面的节目源。
- ◆ 尺寸: 用于选择副画面的尺寸。
- ◆ 画面位置: 用于更改副画面。
- ◆ 节目: 用于更改副画面。

画中画设置 (**O**: 画中画起作用， **X**: 画中画不起作用)

副画面 / 主画面	电视	AV1	AV2	S-Video	分量输入1, 2	PC	HDMI1, 2
分量输入	O	O	O	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

更改伴音标准

您在观看节目时，可以选择特殊伴音效果类型。

1. 按下项目按钮显示菜单。按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音，然后按 确认 按钮。
2. 再按下确认 按钮选择模式。
3. 通过反复按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的伴音效果，然后按确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

- 标准: 选择 正常伴音 模式。
- 音乐: 在音 乐和声音 中更突出音乐 。
- 剧场: 提供 适合剧场 的实况 和完整 音响。
- 语言: 在声 音和其它 伴音中 更突出 声音。
- 个人设定: 选择 个人设定 伴音设 置。(请参 阅 "调整 伴音设置 ")

调整伴音设置

您可以调整伴音设置，使之适合您的个人喜好。

1. 按下项目按钮显示菜单。按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择均衡器，然后按确认 按钮。
3. 按下 ◄ 或 ► 按钮以选择特定项。
   按下确认 按钮。
4. 按 ▲ 或 ▼ 按钮以获得所需的设置。
   按下确认 按钮。
5. 按下退出按钮退出。

   ➢ 如果您对这些设置进行了任何更改，伴音效果会自动转到个人设定。

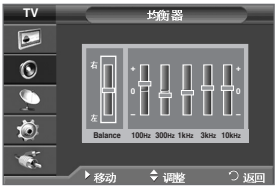

设置 TruSurround XT(SRS TSXT)

TruSurround XT 是一种专利SRS 技术，可解决通过两个扬声器播放 5.1 多声道内容的问题。
TruSurround 通过任意双扬声器回放系统（包括内部的电视扬声器）使您可以体验强有力的虚拟环绕音响。它与所有多声道格式完全兼容。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 **SRS TSXT**，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮 选择 开或关。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

SRS TruSurround XT、（●）和符号是 SRS Labs，Inc 的商标。TruSurround XT 技术由 SRS Labs，Inc 授权使用。

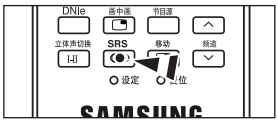

您还可以通过按遥控器上的 **SRS（●）** 按钮来选择这些选项。

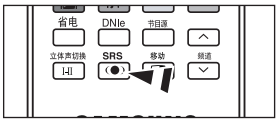

自动调整音量

每个电视台都有自己的信号条件，如果每次更改频道都要调整音量，那就很麻烦。使用此功能，您可以自动调整所需频道的音量，在调制信号强时，降低伴音输出，而在调制信号弱时，提高伴音输出。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音自动控制，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮 选择 开或关。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

选择内部静音

如果您想从独立扬声器听到伴音，请取消内部放大器。

1. 按下项目按钮显示菜单。按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音，然后按确认 ↵ 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择内部静音，然后按确认↵ 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮 选择开或关。
   按下确认↵ 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

   ➢ 当内部静音设置为开时，将无法调整伴音菜单，伴音选择除外(在画中画模式中)。

听副画面的伴音

画中画功能启动时，您可以听副画面的伴音。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音，然后按确认↵ 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音选择，然后按确认↵ 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择副。
   按下确认↵ 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

◆ 主: 用于收听主画面的伴音。
◆ 副: 用于收听副画面的伴音。

➢ 当画中画设置为开时，您可选择该选项。

将伴音设置重置为出厂默认值

如果游戏模式为开，则复位伴音功能将被激活。如果在设置均衡器后选择复位功能，则将均衡器设置复位到出厂默认值。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择伴音然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择复位，然后按确认 按钮。
3. 按下退出按钮退出。

➢ 当游戏模式设置为开时，您可选择该选项。

连接耳机

如果您不想在看电视时打扰房间里的其他人，您可以在电视机上连接一副耳机。

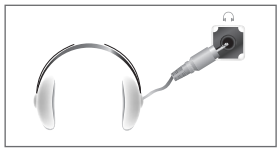

➢ 当将耳机插头插入相应插孔后，伴音菜单中只能使用 SRS TSXT 和伴音自动控制。当画中画设置为开时，伴音选择也可以使用。

➢ 如果音量开得很大，长时间听耳机会损害您的听力。

➢ 系统接上耳机后，扬声器就不会发出伴音了。

➢ 耳机音量和电视机音量可分别进行调节。

选择伴音模式

通过按“双语”按钮，您可以设定伴音模式。
按下该按钮时，屏幕上就会显示当前的伴音模式。

	音频类型	双语 1/2	默认设置
调频立体声	单声道	单声道	自动更改
	立体声	立体声↔单声道	
	双声道	双语 1 ↔ 双语 2	双语 1
NICAM 立体声	单声道	单声道	自动更改
	立体声	单声道↔立体声	
	双声道	单声道↔双语 1↔双语 2	双语 1

您还可通过按遥控器上的双语按钮来设置这些选项

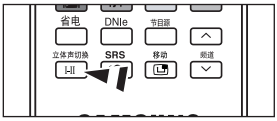

➢ 如果立体声信号较弱，而且发生自动切换，则请切换到单声道模式。

➢ 本功能只在立体声模式下可以切换。单声道模式不支持此功能。

设置和显示当前时间

您可以设置电视机的时钟，这样，您按下显示按钮时，当前时间就会显示在屏幕上。如果您想使用自动 开/关机 功能，您也必须设置时间。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择时间，然后按确认 按钮。
3. 按确认/确定 按钮选择时钟设置。
4.

若要...	请按...
移动到月、日期、年, 小时或分钟、am/pm。	◄ 或 ► 按钮。
设置月、日期、年, 小时或分钟、am/pm。	▲ 或 ▼ 按钮。
按下确认 按钮。	

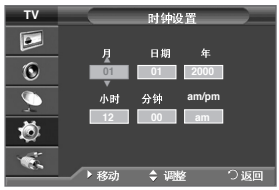

5. 按下退出按钮退出。
   ➢ 如果拔出电源线，您必须再次设置时钟。
   ➢ 您还可以通过按遥控器上的数字按钮来设置小时和分钟。

设置关机提示

您可以选择让电视机在 30-180 分钟后自动转到待机模式。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择时间，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择睡眠定时器，然后按确认 按钮。
4. 反复按下 ▲ 或 ▼ 按钮，直到出现所需时间 (关、30、60、90、120、150、180)。按下确认 按钮。
5. 按下退出按钮退出。
   ➢ 定时器变为零时，电视机会自动转到待机模式。

自动打开和关闭电视机

您可以设置开/关机时间，这样电视机就能:

- ◆ *在您选定的时间自动开机并调到您选中的频道。*
- ◆ *在您选定的时间自动关机 。*

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择时间，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择定时器1 、定时器2 、定时器3，然后按确认 按钮。
3. 按下▲ 或 ▼ 按钮来调整开机定时器，然后按下 ► 按钮移动至下一步骤。

   使用上述的同一方法设置其它项。

	是 / 否	▲ 或 ▼ 按钮。
重复	选择一次 、每天、 星期一~星期五、 星期一~星期六、星期六 ~星期日	▲ 或 ▼ 按钮。
音量	调整 00~100	▲ 或 ▼ 按钮。
节目	调整节目	▲ 或 ▼ 按钮。

➢ 完成后按下确认 按钮返回。

- 每次按显示按钮时都会显示当前时间 。
- 您还可以通过按遥控器上的数字按钮来设置小时和分钟。

按下退出按钮退出。

选择您的语言

首次开始使用电视机时，必须选择用于显示菜单和说明文字的语言。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择语言，然后按确认 按钮。
3. 通过反复按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择合适的语言。
   按下确认 按钮。
   ➢ 您可以选择5 种之一。
4. 按下退出按钮退出。

使用游戏模式

连接游戏控制台，例如PlayStation™ 或者Xbox™，通过选择游戏菜单，你将拥有更逼真的游戏体验。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择游戏模式，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮 选择开或关。
4. 按下退出按钮退出。

➢ 要断开游戏控制台的连接并连接到另一外部设备，请取消图像菜单中的游戏模式。

➢ 如果在游戏模式下显示电视模式，则屏幕将会出现轻微抖动。

➢ 在电视模式下，游戏模式不可用。

➢ 如果游戏模式为开：

- 图像模式自动变为标准，伴音模式自动变为个人设定，此时用户无法更改此模式。
- 伴音菜单中的伴音模式被取消激活。
  请使用均衡器调整伴音。
- 复位伴音功能被激活，如果在设置均衡器后选择复位功能，则可将均衡器置复位到出厂默认值。

设置蓝背景模式/选择开关机旋律

蓝背景:
如果接收不到信号，或者信号很弱，屏幕会自动以蓝背景取代嘈杂的画面背景。 如果您想继续观看这种画面品质很差的节目，必须将 **Blue** *蓝背景模式设为关。*
开关机旋律:
电视机打开或关闭时，您可以听到开关机旋律伴音。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择蓝背景或开关机旋律。
   按下确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开或关。
   按下确认 按钮。

   - ◆ 蓝背景 开/关
   - ◆ 开关机旋律 关 / 低 / 中 / 高

4. 按下退出按钮退出。

设置 PC 家庭影院

按节目源 按钮，预先设置为 **PC** *模式。*
通过在 **PC** *模式下配置屏幕设置，可看到质量更佳的图像。如果将* **PC** *家庭影院功能设置为开，则可以如同在* **PC** *模式下那样来配置* **Detailed** *详细设置 (图像模式设置为标准或剧场)。*

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 **PC** 家庭影院，然后按确认 按钮。
3. 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择关或 开，然后按确认 按钮。
4. 按退出按钮退出。

➢ 此功能仅在**PC** 模式下可用。

设置光效(LA32R8，LA37R8，LA40R8)

您可以将烛光的电源设置为开。如果烛光电视机关闭时关闭电源，烛光将熄灭。这将会省电并减轻眼睛疲劳。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择光效，然后按确认 按钮。
3. 过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项（关、待机模式 开、观看模式 开、开）。

   - ◆ 关: 蓝色将熄灭。
   - ◆ 待机模式 开: 在待机模式下点亮蓝色。
   - ◆ 观看模式 开: 在观看电视时点亮蓝色。
   - ◆ 开: 蓝色将在关闭电视机后亮起。

4. 按下退出按钮退出。

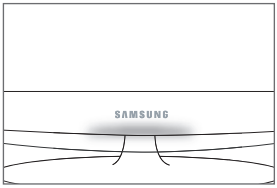

使用省电功能

此功能调整电视机的亮度以降低功耗。当您在晚间收看电视节目时，请将 省电模式选项设置为高，这样可减少视觉疲劳并能够降低功耗。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择省电，然后按确认 按钮。
3. 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需选项(关、低、中、高、自动)。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

HDMI 黑色水平

可在屏幕上直接选择黑色水平来调节屏幕颜色深度。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 **HDMI** 黑色水平，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择正常或低，然后按确认 按钮。
   按下退出按钮退出。

   ➢ 此功能仅在 **HDMI** 连接输入时才可用。

   - ◆ 正常: 屏幕变亮。
   - ◆ 低 屏幕变暗。

4. 按下退出按钮退出。

选择节目源

您可在与电视机输入插孔相连的外部节目源中选择节目源。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按确认 按钮选择输入。
2. 再按确认 按钮选择节目源 。
   ➢ 当您的电视机未与任何外部设备连接时，节目源中只有 TV 被激活。只有在 AV1、AV2、S-Video、分量输入1、分量 输入2、PC、HMDI1、HMDI2 与电视机相连时，它们才能够激活。
3. 通过按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需设备。
   按下确认 按钮。

通过按遥控器上的节目源按钮，可以在所有可用节目源中切换。通过按遥控器上的电视或频道 / 按钮可选择电视模式，但不能通过按节目源按钮选择它。

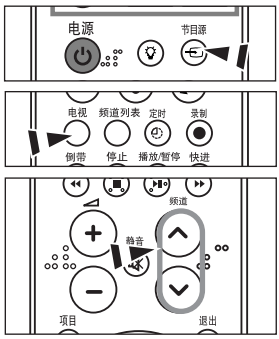

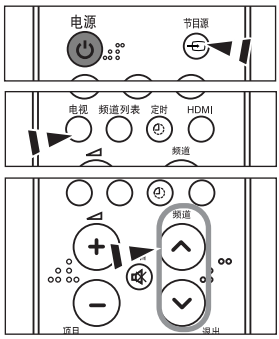

编辑输入源名称

为连接到输入插口的设备命名，便于进行输入源选择。

1. 按下项目按钮显示菜单。
   按确认 按钮选择输入。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择名称编辑，然后按确认 按钮。
3. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择要编辑的设备。
   按下确认 按钮。
4. 按下 ▲ 或 ▼ 按钮选择所需的设备。
   按下确认 按钮。
5. 按下退出按钮退出。

设置遥控器（视型号而定）

正确设定后，遥控器可工作于五种模式：
TV（电视机）、**VCR**（录像机）、**Cable**（有线电视转接器）、**DVD** 或 **Set-Top Box**（机顶盒）。
按遥控器上对应在按钮可以在这些模式间切换，控制选择的设备。

☛ 遥控器并不是与所有录像机、DVD 播放器、有线电视转接器和机顶盒均兼容。

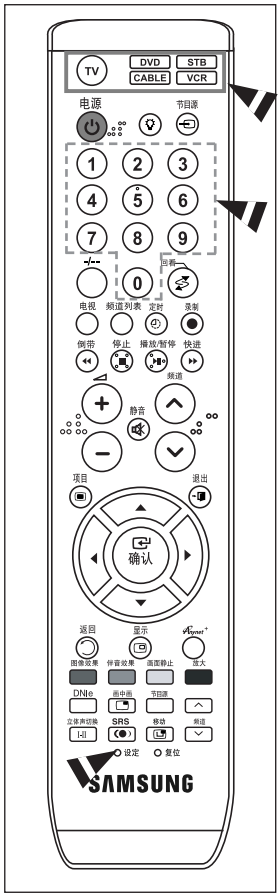

设置遥控器以便操作录像机

1 关闭 VCR。

2 按电视机遥控器上的 **VCR** 按钮。

3 按电视机遥控器上的**设定**按钮。

4 用遥控器上的数字按钮为您的录像机的品牌输入本手册第 34 页上的三位数字录像机代码。确保输入三位数字代码，即使第一位是 “0”。（如果列出的代码不止一个，试用第一个。）

5 按遥控器上的**电源**按钮。
如果你的遥控器设置正确，则录像机应会打开。

如果在设置后录像机不能打开，重复第 2、第 3 和第 4 步，但试用为你的录像机品牌列出的其它代码。如果未列出其它代码，试用 000 至 080 之间的每个录像机代码。

使用遥控器模式的注意事项：VCR
遥控器处于 “VCR” 模式时，音量按钮仍然控制电视机的音量。

设置遥控器以便操作有线电视转接器

1 关闭有线电视转接器。

2 按电视机遥控器上的 **CABLE** 按钮。

3 按电视机遥控器上的 **设定**按钮。

4 用遥控器上的数字按钮为您的有线电视转接器的品牌输入本手册第 35 页上的三位数字有线电视转接器代码。确保输入三位数字代码，即使第一位是 “0”。
（如果列出的代码不止一个，试用第一个。）

5 按遥控器上的**电源**按钮。
如果你的遥控器设置正确，则有线电视转接器应会打开。

如果在设置后有线电视转接器不能打开，重复第 2、第 3 和第 4 步，但试用为你的有线电视转接器品牌列出的其它代码。如果未列出其它代码，试用 000 至 046 之间的每个有线电视转接器代码。

使用遥控器模式的注意事项：有线电视转接器
遥控器处于 “CABLE” 模式时，音量按钮仍然控制电视机的音量。

设置遥控器以便操作 DVD

1 关闭 DVD。

2 按电视机遥控器上的 **DVD** 按钮。

3 按电视机遥控器上的**设定**按钮。

4 用遥控器上的数字按钮为您的录像机的品牌输入本手册第 36 页上的三位数字录像机代码。确保输入三位数字代码，即使第一位是“0”。（如果列出的代码不止一个，
试用第一个。）

5 按遥控器上的**电源**按钮。
如果你的遥控器设置正确，则 DVD 应会打开。

如果在设置后 DVD 不能打开，重复第2、第 3 和第 4 步，但试用为你的 DVD 品牌列出的其它代码。如果未列出其它代码，试用 000 至 141 之间的每个 DVD 代码。

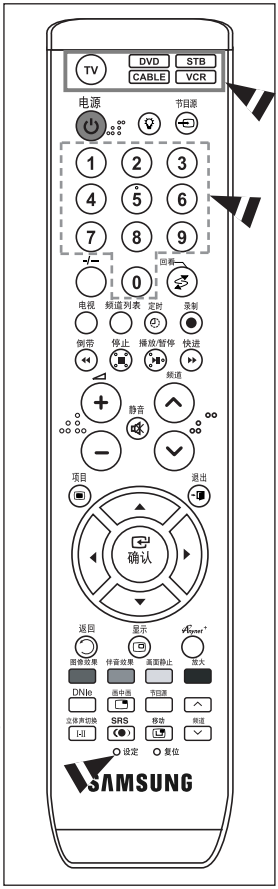

使用遥控器模式的注意事项：DVD
遥控器处于“DVD”模式时，音量按钮仍然控制电视机的音量。

设置遥控器以便操作机顶盒 (STB)

1 关闭机顶盒。

2 按电视机遥控器上的 **STB** 按钮。

3 按电视机遥控器上的**设定**按钮。

4 用遥控器上的数字按钮为您的有线电视转接器的品牌输入本手册第 35 页上的三位数字有线电视转接器代码。确保输入三位数字代码，即使第一位是“0”。
（如果列出的代码不止一个，试用第一个。）

5 按遥控器上的**电源**按钮。
如果你的遥控器设置正确，则有线电视转接器应会打开。

如果在设置后 STB 不能打开，重复第2、第 3 和第 4 步，但试用为你的机顶盒品牌列出的其它代码。如果未列出其它代码，试用 000 至 074 之间的每个机顶盒代码。

使用遥控器模式的注意事项：STB
遥控器处于“STB”模式时，音量按钮仍然控制电视机的音量。

对遥控器编程以用于其它组件（视型号而定）

VCR（录像机）

品牌	代码
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
Colour TYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

品牌	代码
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

对遥控器编程以用于其它组件

➢ Cable Box（有线电视转接器）

品牌	代码
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

品牌	代码
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WARNER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG SET-TOP BOX（机顶盒）

产品	代码
Ground wave STB	**000** 001 002 008 **013**
CABLE STB	**000** 004 008 **013**
Satellite STB	**000** 003 008 **013**

➢ SET-TOP BOX（机顶盒）

品牌	代码
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

品牌	代码
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

对遥控器编程以用于其它组件

SAMSUNG DVD

产品	代码
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

产品	代码
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Record COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

DVD

品牌	代码
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	065 077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073

品牌	代码
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062
SHINSONIC	094
SANYO	090
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

设置您的PC（个人电脑）软件（以 Windows XP 为例）

电脑的 Windows 显示设置一般如右所示。视 Windows 的具体版本和视频卡的不同，每个人的实际 PC 屏幕显示可能不同。即使实际屏幕看起来有所不同，相同的基本设置信息几乎可应用于所有情况。（如这里介绍的设置方法对您的电脑不适用，请与您的电脑制造商或者三星经销商联系。）

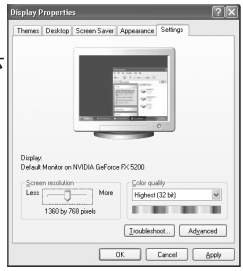

1. 首先，单击 Windows 开始菜单上的 **Control Panel** (控制面板)。
2. 出现控制面板窗口时，单击 **Appearance and Themes** (外观和主题)，然后出现一个显示对话框。
3. 出现控制面板窗口时，单击 **Display** (显示)，然后出现一个显示对话框。
4. 找到显示对话框上的 **Settings** (设置) 选项卡。
   正确的尺寸设置应为（分辨率）：
   最优 - LA32R8, LA37R8, LA40R8 : 1360 X 768
   LA40M8, LA46M8, LA52M8:1920 X 1080
   如果您的显示设置对话框还有场频选项，正确的数值为 60 或60Hz。
   否则，只需单击 **OK (确定)**，退出对话框。

显示模式

屏幕位置和尺寸都视 PC 显示器的类型和分辨率而定。
建议使用表中提供的分辨率。(系统允许使用所支持极限之间的所有分辨率）

(LA32R8, LA37R8, LA40R8)

➢ D-SUB 输入

模式	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步极性（水平/垂直）
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ /+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ /+

➢ HDMI/DVI 输入

模式	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步极性（水平/垂直）
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / +
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / -
VESA	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1360 x 768	47.712	60.015	85.800	+ /+

(LA40M8, LA46M8, LA52M8)

➢ D-SUB 输入

模式	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步极性 (水平/垂直)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
VESA	640 x 480	35.000	70.000	28.560	- / +
	640 x 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	43.750	70.000	45.500	- / +
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	800 x 600	48.077	72.188	50.000	+ /+
	800 x 600	46.875	75.000	49.500	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1024 x 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+ /+
	1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+ /+
	1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+ /+
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ /+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	- / -
	1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+ /+
	1600 x 1200	75.000	60.000	162.000	+ /+
	1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+ / -

➢ HDMI/DVI 输入

模式	分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)	像素时钟频率 (MHz)	同步极性 (水平/垂直)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / +
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / -
VESA	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ /+
	1024 x 768	48.364	60.000	65.000	- / -
	1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+ /+
	1920 x 1080	66.587	59.934	138.500	+ / -

➢ 不支持逐行模式。

➢ 如果选择非标准的视频格式，则电视机可能出现异常操作。

➢ 支持独立模式和复合模式。不支持 SOG。

设置个人电脑

粗调和微调图像 (图像调整):
调整图像质量的目的是为了消除或减少图像噪声。
如果微调后仍无法消除噪声，则尽可能进行频率调整 (粗调)，然后再进行微调。
在噪声减少以后，请重新调整图像，使之与屏幕中心对齐。

1. 预设：**PC** 按钮选择PC 模式。
2. 按下项目按钮显示菜单。
   按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择**PC**，然后按确认 按钮。
4. 按确认 按钮选择图像调整。
5. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择粗调或微调，然后按确认 按钮。
6. 按 ◄ 或 ► 按钮调整屏幕质量。
   按下确认 按钮。
7. 按下退出按钮退出。

改变图像位置 (画面位置):
如果 **PC** 屏幕位置与电视屏幕不合适，请进行调整。

1. 请遵循 " 粗调和微调图像 (图像调整) " 说明的编号 1 到 3 来进行调整。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择画面位置，然后按确认 按钮。
3. 按 ▲ 或 ▼ 按钮调整垂直位置。
   按 ◄ 或 ► 按钮调整水平位置。
   按下确认 按钮。
4. 按下退出按钮退出。

初始化图像设置 (图像复位):
您可以将所有图像设置替换为出厂默认值。

1. 请遵循 " 粗调和微调图像 (图像调整) " 说明的编号 1 到 3 来进行调整。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择图像复位，然后按确认 按钮。
3. 按下退出按钮退出。

自动调整 PC 屏幕 (自动调整):
自动调整使电视机的 PC 屏幕可以根据输入的 PC 视频信号进行自动调节。微调、粗调和位置的值是自动调节的。

1. 请遵循 " 粗调和微调图像 (图像调整) " 说明的编号 1 到 3 来进行调整。
2. 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择自动调整，然后按确认 按钮。
3. 按下退出按钮退出。

什么是 Anynet+？（视型号而定）

Anynet+ 是一种 AV 网络系统，该系统为用户提供了一个易用的 AV 接口。如果连接了三星电子 AV 设备，则可以通过 Anynet+ 菜单来控制所有连接的 AV 设备。

连接 Anynet+ 设备

Anynet+ 系统支持仅支持 Anynet+ 的 AV 设备。在要连接到电视机的 AV 设备上检查是否存在 Anynet+ 标记。

直接连接到电视机

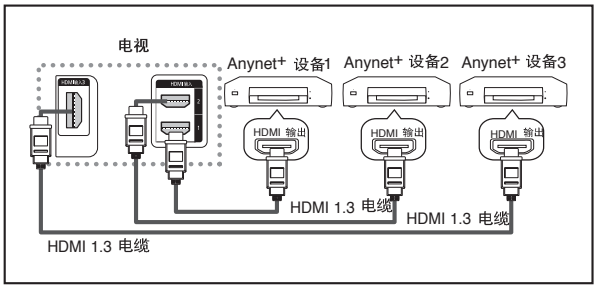

使用HDMI 电缆将电视机上的 [HDMI 1]、[HDMI 2] 或 [HDMI 3] 插孔与相应 Anynet+ 设备的 HDMI 输出插孔相连。

连接到家庭影院

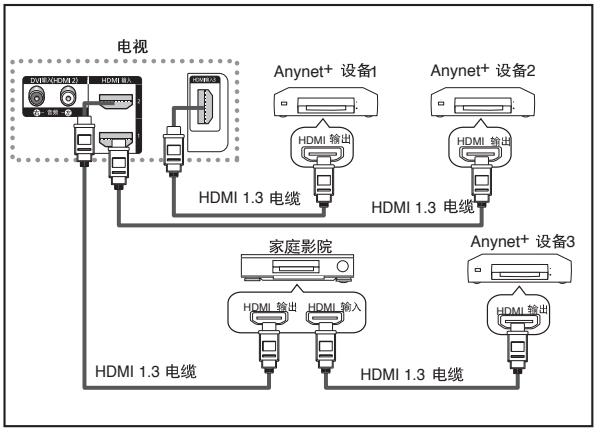

1. 使用HDMI 电缆将电视机上的 [HDMI 1]、[HDMI 2] 或 [HDMI 3] 插孔与相应 Anynet+ 设备的 HDMI OUT 插孔相连。
2. 使用HDMI 电缆将家庭影院的 HDMI IN 插孔与相应 Anynet+ 设备的 HDMI 输出插孔相连。

- 仅连接一个接收器。
- 可使用 HDMI 1.3 电缆连接 Anynet+ 设备。
- 有些 HDMI 电缆可能不支持 Anynet+ 功能。
- 当支持 Anynet+ 的 AV 设备处于“待机”或“开”状态时，Anynet+ 会正常工作。
- Anynet+ 总共可支持多达 8 台 AV 设备。

设置 Anynet+

以下设置将使用 Anynet+ 功能。

使用 Anynet+ 功能

1 按 **Anynet+** 按钮。
按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认 按钮。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择 **Anynet+ (HDMI-CEC)**，然后按确认 按钮。

3 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开，然后按确认 按钮。

➢ 将会启用 Anynet+(HDMI-CEC) 功能。
➢ 如果选择关，则禁用 Anynet+(HDMI-CEC) 功能。
➢ 禁用 Anynet+(HDMI-CEC) 功能时，所有与 Anynet+ 相关的操作均停用。

关闭电视机时自动关闭 Anynet+ 设备

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择自动关闭，然后按确认 按钮。

3 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开，然后按确认 按钮。

➢ 将启用自动关闭功能。
➢ 如果选择关，自动关闭功能将取消。
按退出按钮退出。

➢ 只有将电视机遥控器的选择设备设置为电视，方可使用 Anynet+ 功能。

➢ 如果将自动关闭设置为开，则关闭电视机时还会关闭连接的外部设备。不过，如果设备正在执行录制，则可能不会关闭该设备。

在 Anynet+ 设备之间浏览和切换

1 按 **Anynet+** 按钮。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择选择设备，然后按确认 按钮。

3 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择具体的设备，然后按确认 按钮。
这会切换到所选设备。

4 如果找不到所需设备，请按 ▲ 或 ▼ 按钮选择搜索连接，然后按确认 按钮。

将显示消息正在配置 **Anynet+** 连接...。完成设备搜索后，所连接的设备会在 Anynet+ 菜单中列出。

- ➢ 切换到所选设备最多可能需要花费 2 分钟的时间。
  在执行切换操作期间，您不能取消该操作。
- ➢ 浏览设备所需的时间是由所连接设备的数目决定的。
- ➢ 完成设备浏览后，并不显示已找到设备的数目。
- ➢ 尽管在使用电源按钮打开电视机时电视机会自动浏览设备，但在电视机开启后或在某种特殊环境下所连接的设备不会显示在设备列表中。因此，请选择搜索连接菜单来搜索设备。
- ➢ 如果已经按下节目源按钮选择了外部输入模式，则无法使用 Anynet+ 功能。请务必使用 Anynet+ 按钮切换到 Anynet+ 设备。

Anynet+ 菜单

Anynet+ 菜单会随着连接到电视机的 Anynet+ 设备的类型和状态的不同而发生变化。

Anynet+ 菜单	说明
查看电视	从 Anynet+ 切换到电视广播模式。
选择设备	电视机连接到相应设备。
录制	开始录制。(此菜单仅用于支持录制的设备。)
设备菜单	显示所连接设备的菜单。显示所连接设备的播放控制菜单 。 例如：如果连接了 DVD 录像机，则显示 DVD 录像机的播放控制菜单。
接收器	通过接收器输出伴音。
设置	可以设置使用 Anynet+ 的环境。

Anynet+ 模式下可用的电视机遥控器按钮

设备类型	操作状态	可用按钮
Anynet+ 设备	切换至设备后，相应设备的菜单显示在屏幕上时。	数字按钮 ▲/▼/◄/►确认 ↵ 按钮 退出按钮
	切换至设备后，播放文件时。	◄◄（向后搜索） ►►（向前搜索） ■（停止） ►II（播放/暂停）
具有内置调谐器的设备	切换至设备后，观看电视节目时。	频道▲/▼按钮
音频设备	接收器处于激活状态时。	音量 +/- 按钮 静音按钮
Anyview2	观看电视时。	►II（播放/暂停）

- Anynet+ 功能仅在遥控器设置为电视时可用。
- REC 按钮仅在处于可录制状态下时可用。
- 您不能使用电视机侧面的按钮控制 Anynet+ 设备。只能使用电视机遥控器来控制 Anynet+ 设备。
- 电视机遥控器在某些条件下可能无法正常使用。此时，请重新选择 Anynet+ 设备。
- Anynet+ 功能对于其它制造商生产的产品无效。
- 在 Anynet+ 模式下，彩色按钮可能无法正常生效。
- ◄◄ 和 ►► 操作可能会随着设备的不同而有所变化。

录制

可以使用录像机录制电视节目。

按 **REC** 按钮。
录制开始。（仅在连接了启用 Anynet+ 的录制设备时。）

- 在观看电视状态下录制当前电视节目。如果正在通过另一台设备观看视频节目，则会录制该设备中的视频节目。
- 还可以通过按下 Anynet+ 按钮之后选择录制来录制源数据流。
- 录制前，请检查天线插孔是否已正确连接到录制设备。有关天线与录制设备的连接信息，请参阅用户手册。

您可以通过接收器（而非电视机扬声器）来收听伴音。

1 按 **Anynet+** 按钮。
按 ▲ 或 ▼ 按钮选择接收器，然后按确认↵ 按钮。

2 通过按 ▲ 或 ▼ 按钮选择开，然后按确认↵按钮。
现在，可以通过接收器来收听伴音。

3 按退出按钮退出。

➢ 接收器设置为开时，可以通过 2 频道接收器收听电视伴音。
➢ 如果接收器仅专用于家庭影院（仅支持音频），则该接收器可能不会显示在设备列表中。
➢ 如果播放内容存在版权问题，则可能无法通过接收器收听。
➢ 在通过接收器收听时，会限制对画中画以及与音频相关菜单的使用。

请求维修之前检查以下情况

故障症状	解决方法
Anynet+不起作用。	■ 检查设备是否为 Anynet+ 设备。Anynet+ 系统仅支持 Anynet+ 设备。 ■ 仅连接一个接收器。 ■ 检查 Anynet+ 设备电源线的连接是否正确。 ■ 检查 Anynet+ 设备的视频/音频HDMI 1.3 电缆连接。 ■ 检查是否在 Anynet+ 设置菜单中将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开。 ■ 检查电视机遥控器是否处于电视模式。 ■ 检查是否为 Anynet+ 专用的遥控器。 ■ Anynet+ 在特定条件下不起作用。（搜索频道） ■ 连接或移去HDMI 1.3 电缆时，请确保再次搜索设备或重新开启电视机。 ■ 检查是否已将 Anynet+ 功能设置为开或已打开 Anynet+ 设备。
我想启动 **Anynet+**。	■ 检查 Anynet+ 设备是否正确连接到电视机，并检查是否在 Anynet+ 设置菜单中将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开。 ■ 按下电视机遥控器上的电视按钮，切换到电视模式。然后按 Anynet+ 按钮显示 Anynet+ 菜单并选择所需菜单。
我想退出 **Anynet+**。	■ 在 Anynet+ 菜单中选择查看电视。 ■ 按电视机控制器上的节目源按钮，选择一台非 Anynet+ 设备。 ■ 按道、频道列表、**PRE-CH**、**FAV.CH** 等按钮中的任意一个按钮，切换到电视模式。（注意，只有在尚未连接具有内置调谐器的 Anynet+ 设备时，频道按钮才可用。）
屏幕上显示消息正在连接到 **Anynet+** 设备。	■ 在配置 Anynet+ 或切换到观看模式时无法使用遥控器。 ■ 请在 Anynet+ 设置或到观看模式的切换已完成时使用遥控器。
Anynet+ 设备不能播放。	正在进行自动频道浏览时不能使用播放功能。
无法录制电视节目。	■ 检查设备是否支持 Anynet+ 功能。 ■ 检查 HDMI 1.3 电缆是否连接正确。 ■ 检查是否在 Anynet+ 设置菜单中将 Anynet+ (HDMI-CEC) 设置为开。 ■ 重新搜索 Anynet+ 设备。 ■ 只能使用 HDMI 1.3 电缆连接 Anynet+ 设备。有些HDMI 电缆可能不支持 Anynet+ 功能。
没有显示所连接的设备。	检查录制设备上的天线插孔是否连接正确。

墙托架调整（单独出售）(LA40R8，LA40M8，LA46M8，LA52M8)

安装墙托架后，您就能轻松地调整电视机的位置。

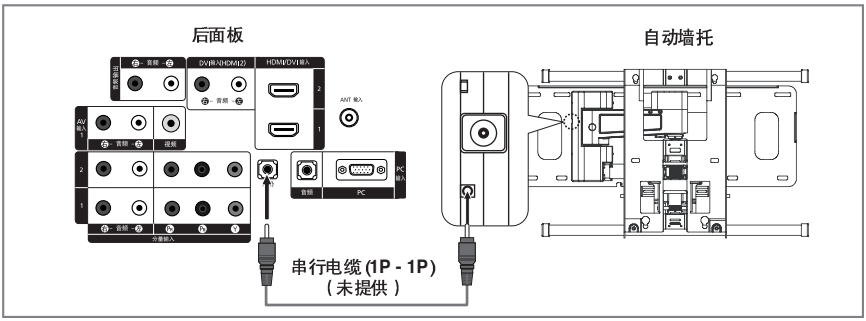

进入菜单

1 按项目按钮显示菜单。
按 ▲ 或 ▼ 按钮选择设置，然后按确认/确定 按钮。

2 按 ▲ 或 ▼ 按钮选择墙托架调整，然后按确认/确定 按钮。

3 使用 ▲/▼/◄/► 按钮，调整到所需的位置。
按退出按钮退出。

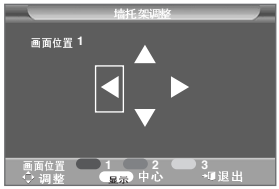

➢ 如果在电视机屏幕上没有显示菜单时，按箭头按钮，将会出现调整屏幕。

➢ 当关闭电源时，电视机会移动到最初的安装位置。
当打开电源时，电视机会移动到上次记忆的调整位置。

按钮	操作	
	墙托架角度调节	向上倾斜，向下倾斜，右移， 左移
显示	重置	移动到最初的安装位置
	记住位置并移动到记忆的位置	记住 3 个位置，分别用红、绿和黄按钮表示。使用以上 3 种颜色的按钮，移动到记忆的位置。

➢ 有关安装的信息，请参阅提供的安装手册。

➢ 有关产品安装及墙托架安装和移动的事宜，请务必向专业的安装公司咨询。

➢ 在墙壁上安装墙托架时，请使用此安装手册。如果要安装到其它建筑材料上，请与离您最近的经销商联系。

使用 Kensington 防盗锁

Kensington 防盗锁是一种公共场合固定电视设备的工具。
锁定装置必须另外购买。视生产商不同，锁定装置的外形和锁定方法可能与图中所示不同。
请参阅Kensington 防盗锁说明书，以便正确使用。

1. 将锁定装置插入液晶电视的Kensington 锁孔（图 1），然后朝锁定方向旋转（图 2 ）。
2. 连接Kensington 防盗锁的钢缆。
3. 将Kensington 防盗锁与一张桌子或固定重 物固定在一起。

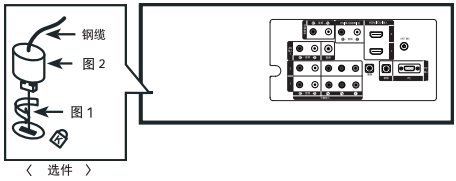

➢ Kensington 锁的位置可能随其型号而有所不同。

故障诊断：与维修人员联系之前

无伴音或图像	◆ 检查电视机的电源线是否与墙壁电源插座连接。 ◆ 检查是否按下了电视机前面板上的电源 ⏻ 按钮。 ◆ 检查图像的对比度和亮度设置。 ◆ 检查音量。
图像正常，但无伴音	◆ 检查音量。 ◆ 检查是否按了遥控器上的静音 按钮。 ◆ 检查 Internal Mute（内部静音）是否设置为关。
无图像，或者是黑白图像	◆ 调整色度设置。 ◆ 检查所选的广播系统是否正确。
伴音和图像干扰	◆ 看看有什么电器对电视造成了干扰，将该电器挪开。 ◆ 换一个电源插座来插电视机的电源线。
图像模糊或者出现雪花点，伴音失真	◆ 检查天线的方向、位置和连接。 ◆ 这种干扰经常是由于使用室内天线引起的。
遥控器发生故障	◆ 给遥控器更换电池 ◆ 擦拭遥控器的上端（发送窗口）。 ◆ 检查电池的接线端。
出现检测信号线菜单信息。	◆ 检查信号电缆与 PC 或视频信号源的连接是否稳固。 ◆ 检查 PC 或视频信号源是否已经打开。
在PC 模式中，屏幕显示设置无效消息	◆ 检查视频适配器的最大分辨率和频率。 ◆ 将这些数值与显示模式中的数据进行对比。
TFT 液晶显示面板所使用的面板由3,133,440 个子像素组成，需要先进的技术才能生产出来。 但屏幕上可能会有一些过于明亮或黑暗的像素。 这些像素不会影响产品的性能。	

技术和环境规范

型号名称	LA32R8	LA37R8	LA40R8
最大可视图像尺寸	80 厘米 /32 英寸 /英寸对角线	94 厘米 /37 英寸对角线	101 厘米 /40 英寸对角线
整机消耗功率	150W	170W	210W
PC 分辨率(最优)	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
伴音最大输出	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
尺寸 (宽x深x高) 机身 带支座	 800.0 x 91 x 541mm 800 x 252 x 581 mm	 917 x 107 x 618 mm 917 x 300 x 661mm	 992 x 107 x 655mm 992 x 300 x 698 mm
质量 带支座	 13.1kg	 20.1 kg	 21.1 kg
环境条件 运行温度 运行湿度 贮存温度 贮存湿度	 10℃ 到40℃ (50℉ 到104℉) 10% 到80%，非凝结 -20℃ 到45℃ (-4℉ 到113℉) 5% 到95%，非凝结	 10℃ 到40℃ (50℉ 到104 ℉) 10% 到80% ，非凝结 -20℃ 到45 ℃ (-4℉ 到113℉) 5% 到95%，非凝结	 110℃ 到40℃ (50℉ 到104℉) 10% 到80% ，非凝结 -20℃ 到45 ℃ (-4℉ 到113℉) 5% 到95%，非凝结
亮度	≥ 400cd/m^2	≥ 400cd/m^2	≥ 400cd/m^2
对比度	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1
可视角	水平 ≥ 105 ° 垂直 ≥ 90 °	水平 ≥ 105 ° 垂直 ≥ 90 °	水平 ≥ 105 ° 垂直 ≥ 90 °
清晰度	水平 ≥ 700 垂直 ≥ 700	水平 ≥ 700 垂直 ≥ 700	水平 ≥ 700 垂直 ≥ 700
色域覆盖率	≥ 32%	≥ 32%	≥ 32%
固有分辨力	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768
运动图像拖尾时间	≤ 18ms	≤ 18ms	≤ 18ms
声音特性	200~6000Hz	200~6000Hz	200~6000Hz
执行标准	Q/12JD5440-2005 液晶遥控彩色电视广播接收机技术条件		

型号名称	LA40M8	LA46M8	LA52M8
最大可视图像尺寸	101 厘米/40/英寸对角线	116 厘米/46 英寸对角线	132 厘米 /52英寸对角线
整机消耗功率	240W	260W	310W
PC 分辨率(最优)	1920 x 1080@ 60 Hz	1920 x 1080@ 60 Hz	1920 x 1080@ 60 Hz
伴音最大输出	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
尺寸 (宽x深x高) 机身 带支座	 971 x 87 x 628 mm 971 x 300 x 687 mm	 1106 x 104 x 706 mm 1106 x 356 x 768 mm	 1257 x 111 x 800 mm 1257 x 326 x 860 mm
质量 带支座	 20.7kg	 29.6 kg	 36.4 kg
环境条件 运行温度 运行湿度 贮存温度 贮存湿度	 10°C 到40°C (50°F 到104°F) 10% 到80%，非凝结 -20°C 到45°C (-4°F 到113°F) 5% 到95%，非凝结	 10°C 到40°C (50°F 到104°F) 10% 到80%，非凝结 -20°C 到45°C (-4°F 到113°F) 5% 到95%，非凝结	 10°C 到40°C (50°F 到104°F) 10% 到80%，非凝结 -20°C 到45°C (-4°F 到113°F) 5% 到95%，非凝结
亮度	≥ 400cd/m^2	≥ 400cd/m^2	≥ 400cd/m^2
对比度	≥ 200:1	≥ 200:1	≥ 200:1
可视角	水平:≥ 105° 垂直:≥ 90°	水平:≥ 105° 垂直:≥ 90°	水平:≥ 105° 垂直:≥ 90°
清晰度	水平:≥ 700 垂直:≥ 700	水平:≥ 700 垂直:≥ 700	水平:≥ 700 垂直:≥ 700
色域覆盖率	≥ 32%	≥ 32%	≥ 32%
固有分辨力	1366 x 768	1366 x 768	1366 x 768
运动图像拖尾时间	≤ 18ms	≤ 18ms	≤ 18ms
声音特性	200~6000Hz	200~6000Hz	200~6000Hz
执行标准	Q/12JD5440-2005 液晶遥控彩色电视广播接收机技术条件		

支架旋转 (左/右)



-20˚ ~ 20˚



-20˚ ~ 20˚

➢ 设计及规格如有改变，恕不另行通知。

➢ 本设备为“B 类”数字仪器。

➢ 有关电源信息，请参阅产品上所附的标签。

有毒有害物质及元素分析

环境保护期限适用条件
环境温度：0 ~ 40 度
环境湿度：10% ~ 80%

► LCD TV

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	X	O	O	O	O	O
电缆组件	X	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
液晶屏	X	X	O	O	O	O

环境保护期限适用条件
环境温度：0 ~ 40 度
环境湿度：10% ~ 80%

► CPT TV / CCTV

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	X	O	O	O	O	O
电缆组件	X	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
显像管	X	O	O	O	O	O

环境保护期限适用条件
环境温度：0 ~ 40 度
环境湿度：10% ~ 80%

► PDP TV / PDP Monitor

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路组件	X	O	O	O	O	O
电缆组件	X	O	O	O	O	O
塑料和聚合物部件	O	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
等离子屏	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有害物质情报，部品别有害物质情报是由供应商 提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，三星电子为了做到可以替代正不懈地努力着。

我们承诺：- 5年内提供可更换部件。
- 接收消费者寄回或送回的报废产品。
具体地址请拨打：
800-810-5858 进行咨询。

注：消费者承担邮寄，快递等相关费用。

本产品已经取得中国环境标志认证。
- 环境标志表示本产品与同类产品相比，具有低毒少害，节约资源等环境优势，对保护人体健康及生态环境更有益。
- 您可以登陆 www.sepa.gov.cn 查询中国环境标志相关信息。

(CCTV 除外)

此页有意留空。

三星全球服务网

如果您对三星产品有任何咨询或建议,请联系三星客服中心。
800-810-5858, 010-6475 1880
www.samsung.com.cn

天津三星电子显示器有限公司
地址: 天津市西青区微电子工业区
电话: 022-23961234
邮政编码: 300385

BN68-01199G-03